


# Руководство пользователя системы маркировки

## ELEGIR

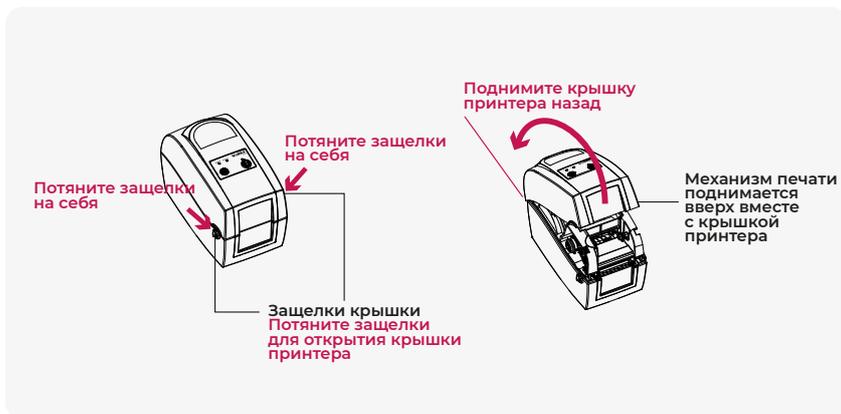


- Поставьте принтер на ровную поверхность
- Потяните защелки на себя на обеих сторонах корпуса
- Поднимите крышку для доступа к печатающему механизму
- Печатный механизм поднимается вместе с крышкой принтера



- Подготовьте красящую ленту (риббон) и пустую втулку (одна пустая втулка идет в комплекте с принтером)

Resin Premium  
74м/57мм/57мм/0,5", out  
Resin Premium  
74м/35мм/57мм/0,5", out  
Втулка  
для красящей ленты 0,5"/57мм


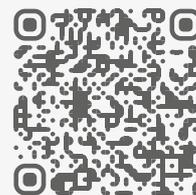


[Перейти к выбору](#)


# 2



- Вставьте правую сторону пустой втулки, совместите с держателем и надавите на втулку, чтобы сжать пружину держателя

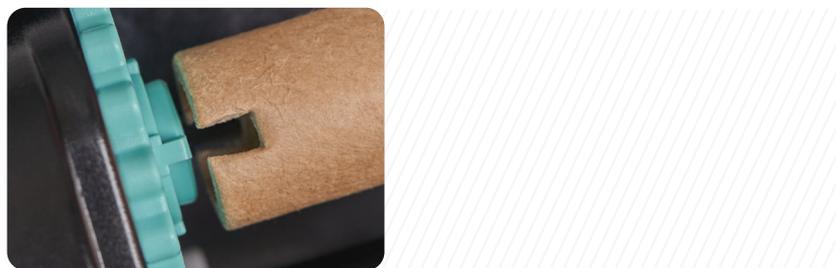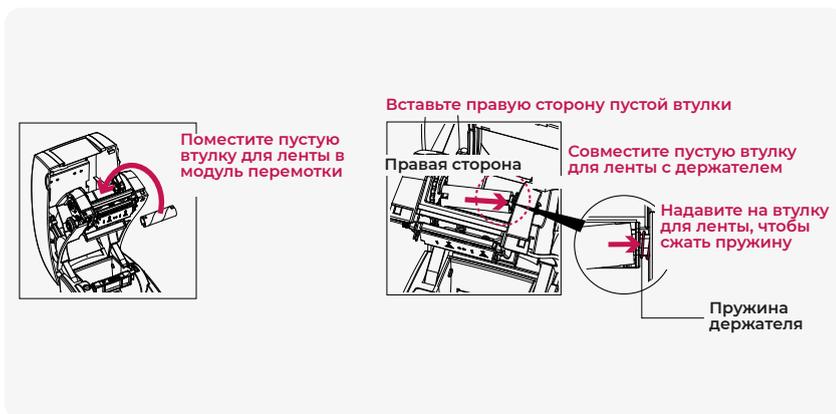


- Вставьте левую сторону пустой втулки, совместите выемку (паз) на втулке и выступ держателя; при необходимости прокрутите модуль перемотки с выступом держателя назад

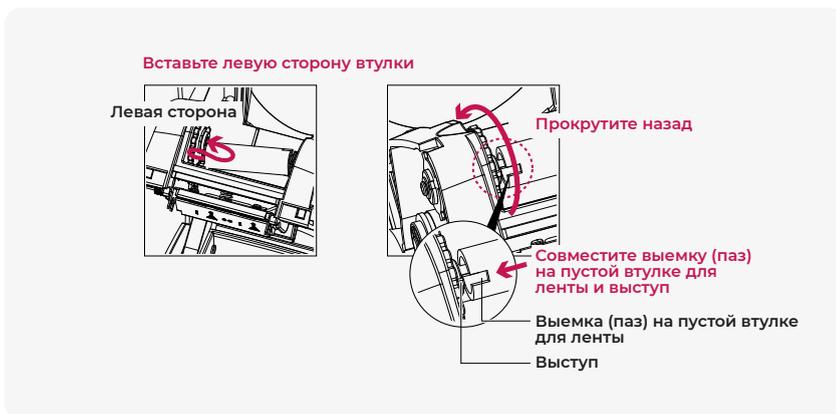

# 3



- Вставьте правую сторону втулки красящей ленты (риббона) в держатель и надавите на нее, чтобы сжать пружину держателя
- Край защитной пленки красящей ленты (риббона) должен быть направлен вверх

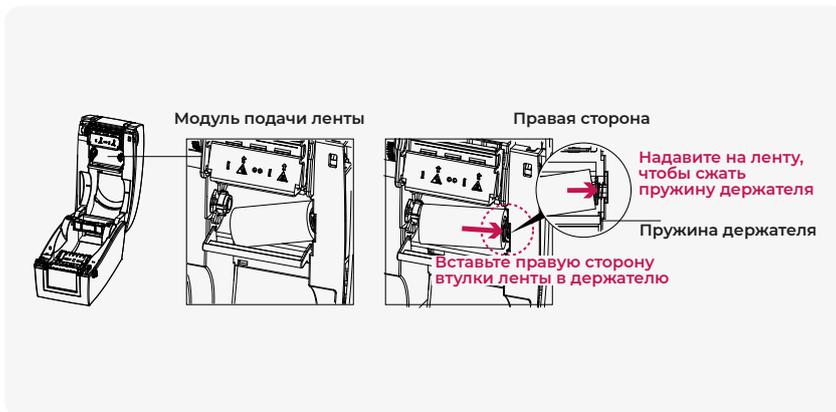


- Совместите выемку (паз) на втулке красящей ленты (риббона) на левой стороне и выступ на держателе







- Аккуратно отделите клеящий слой защитной пленки красящей ленты (риббона)
- Наклейте защитную пленку красящей ленты (риббона) на пустую втулку

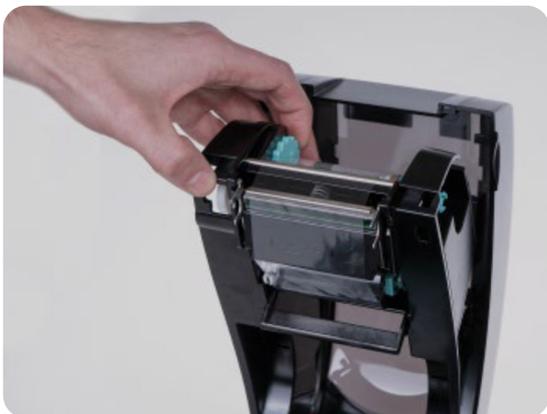

- Прокрутите модуль перемотки до красящего слоя ленты (риббона)

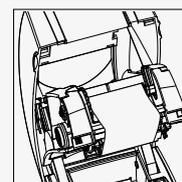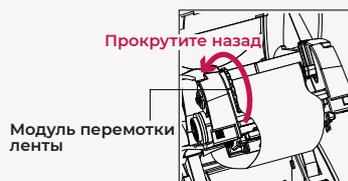


**Установка красящей ленты (риббона) выполнена!**


5



- Соедините кабель питания с сетевым блоком
- Вставьте штекер кабеля в разъем питания принтера

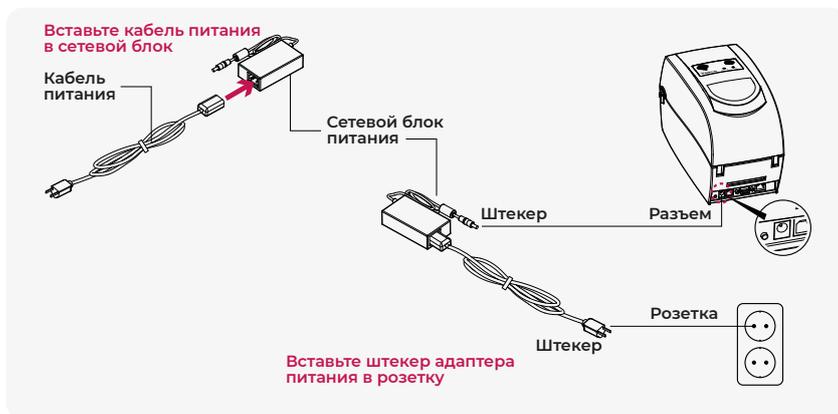

- Вставьте USB кабель в соответствующий разъем принтера
- Подключите кабель USB к ПК

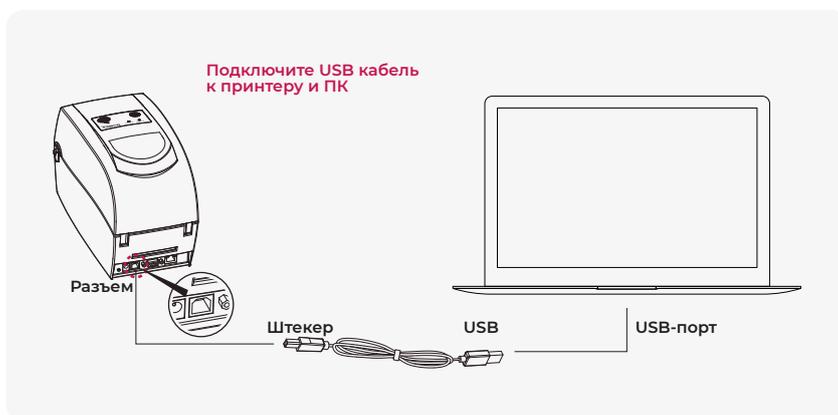



- Нажмите кнопку питания. Загорится индикатор питания POWER
- После того как погаснет индикатор POWER, загорится индикатор STATUS зеленым цветом.




Цвет индикатора POWER STATUS		Звуковой сигнал	Описание ошибки	Решение
	Красный ●	4 сигнала дважды	Печатающая головка не на месте, верхняя крышка принтера закрыта не до конца	Откройте крышку принтера и снова закройте
Красный ●	Красный (мигает) ●●●	Нет	Перегрев головки	После того, как температура головки принтера опустится до нормальной рабочей температуры, печать будет автоматически возобновлена
	Красный ●	3 сигнала дважды	Не установлен рулон красящей ленты Кончилась красящая лента или не вращается валик ленты	Установите красящую ленту Установите красящую ленту
	Красный ●	2 сигнала дважды	Принтер не определяет наличие материала для печати Закончился материал для печати Ненормальная подача материала для печати	Убедитесь, что метка перемещаемого сенсора в правильной позиции. Установите датчик напротив материала Установите материал для печати Возможно, замятие или застревание материала для печати. Устраните причину



Скачайте драйвер принтера на сайте и установите на ваш ПК

Отсканируйте QR-код или зайдите на сайт [elegir.ru](http://elegir.ru), «Поддержка» - Программное обеспечение

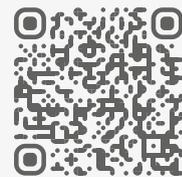

Перейти в раздел



Видеоинструкция по установке драйвера принтера

Отсканируйте QR-код или зайдите на сайт [elegir.ru](http://elegir.ru), «Поддержка» - Инструкции - Видеоинструкции




Перейти в раздел



Скачайте программное обеспечение ELEGIR MARKING

Отсканируйте QR-код или зайдите на сайт [elegir.ru](http://elegir.ru), «Поддержка» - Программное обеспечение

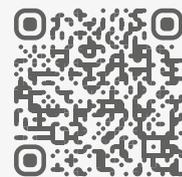

Перейти в раздел



Видеоинструкции по созданию обозначений для маркировки в ПО ELEGIR MARKING

Отсканируйте QR-код или зайдите на сайт [elegir.ru](http://elegir.ru), «Поддержка» - Инструкции - Видеоинструкции



Перейти в раздел



Инструкции по установке материалов и обслуживанию принтера находятся в разделе «Поддержка»

Отсканируйте QR-код или зайдите на сайт [elegir.ru](http://elegir.ru), «Поддержка» - Инструкции



Перейти в раздел

Для работы с изображениями, QR и штрих-кодами, а также при возникновении вопросов - просим Вас обратиться в техническую поддержку:

+7 (343) 226-43-56

[info@elegir.ru](mailto:info@elegir.ru)

Отсканируйте QR-код или посетите раздел «Поддержка» на сайте [elegir.ru](http://elegir.ru)

